



DÉPOSE - REPOSE: PARE-CHOCS AVANT :

1 - OUTILLAGE PRÉCONISÉ :

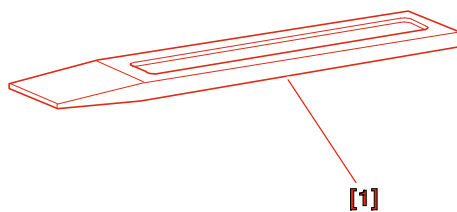

- Fig : 1 -

[1] spatule (-).1350.

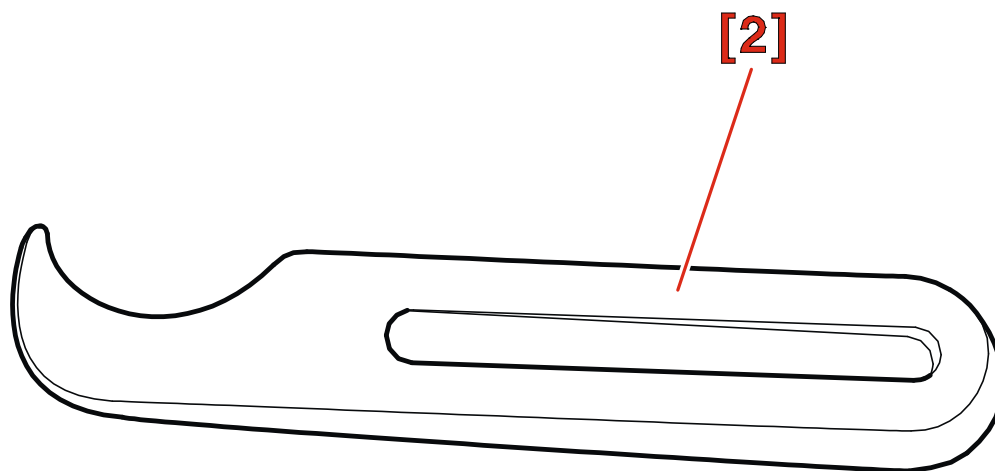


- Fig : 2 -

[2] spatule (-).1327.

2 - DÉPOSE :

2.1 - REMPLACEMENT: BANDEAU :

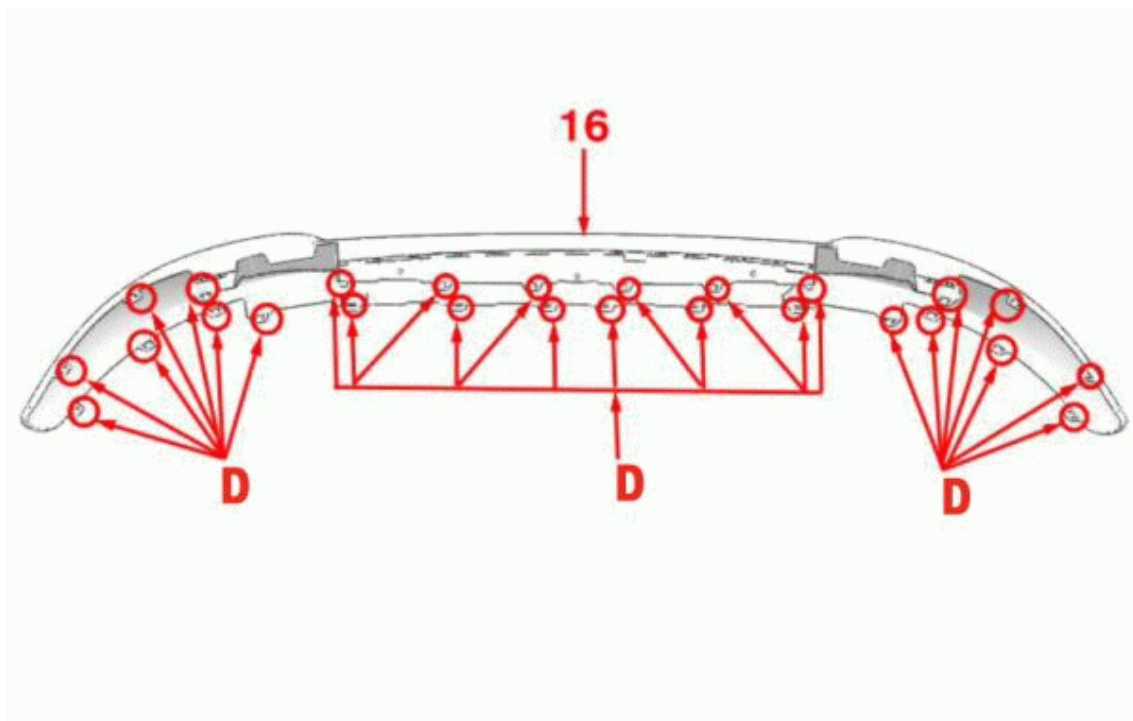


- Fig : 3 -

Déclipper le bandeau (16) (en (D) - à l'aide de l'outil [1]).

Déposer le bandeau (16).

2.2 - REMPLACEMENT: GRILLE DE PARE-CHOCS(SUPÉRIEURE). :

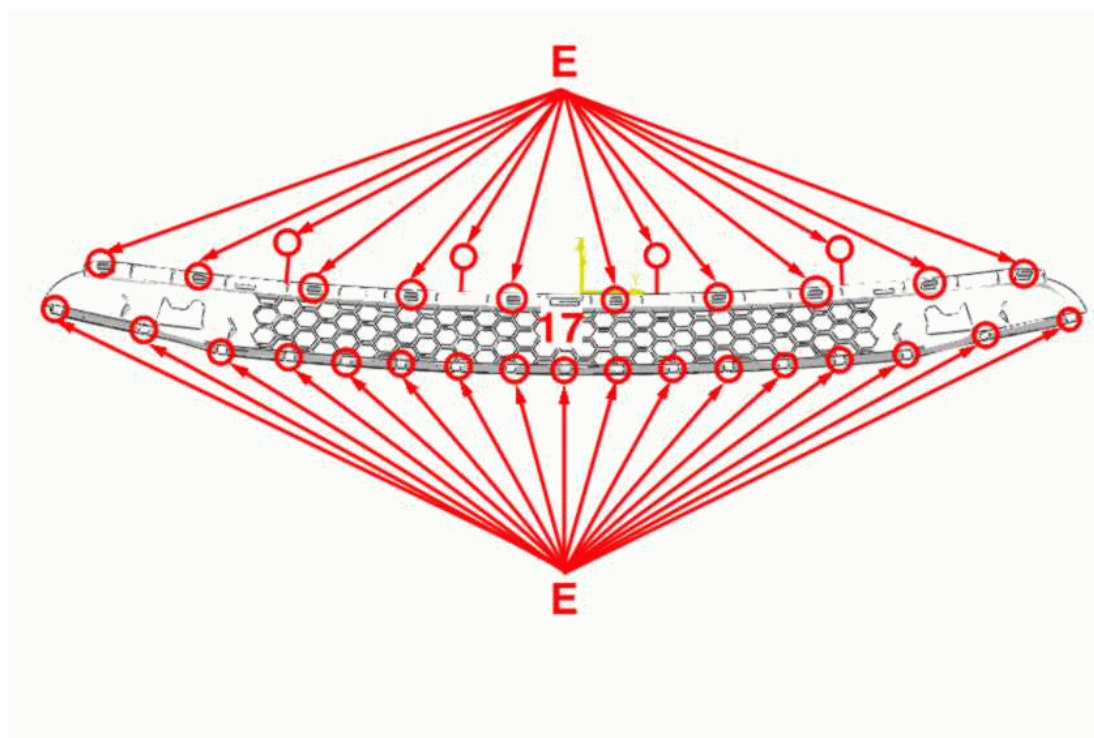


- Fig : 4 -

Déposer le bandeau (16).

Déclipper la grille supérieure (17) (en (E) - à l'aide de l'outil [1]).

Déposer la grille (17) du pare-chocs.

2.3 - REMPLACEMENT: ABSORBEUR DE PARE-CHOCS :

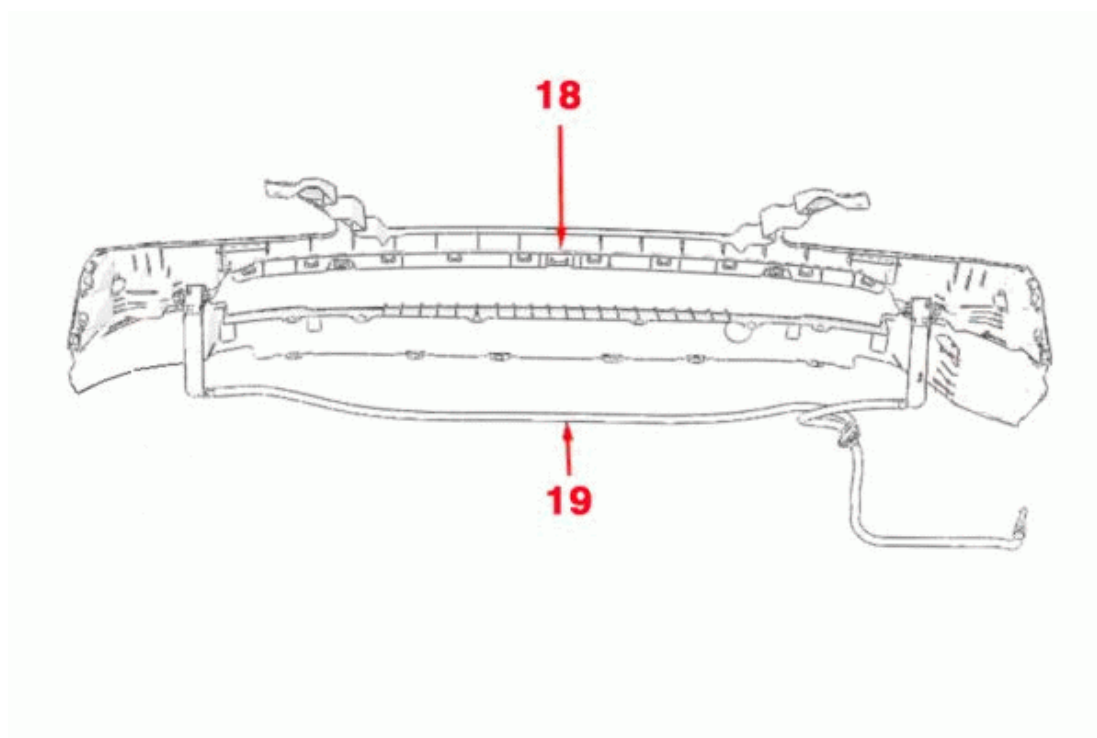

- Fig : 5 -


Déposer :

- Le bandeau (16).
- La grille (17) du pare-chocs.

Déclipper : le tuyau (19) du lave-projecteur.

Déposer l'absorbeur (18).

2.4 - REMPLACEMENT: GRILLE DE PARE-CHOCS(INFÉRIEURE). :

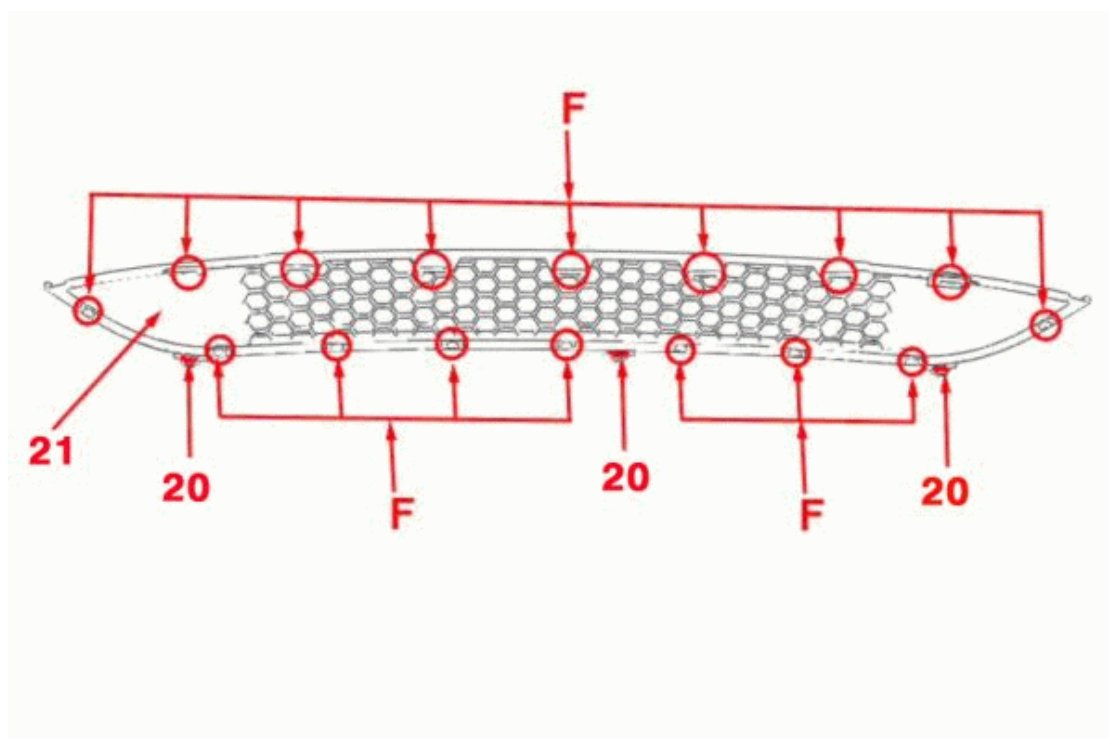

- Fig : 6 -

Déclipper le tuyau (19) du lave-projecteurs de ses fixations (20).

Déclipper la grille inférieure (21) (en (F) - à l'aide de l'outil [1]).

Déposer la grille (21) du pare-chocs.

3 - REPOSE :

Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.

Régler les feux antibrouillard, véhicule à vide.

Vérifier le fonctionnement des équipements.