


DÉPOSE - REPOSE : PARE-CHOCS ARRIÈRE :

1 - OUTILLAGE PRÉCONISÉ :

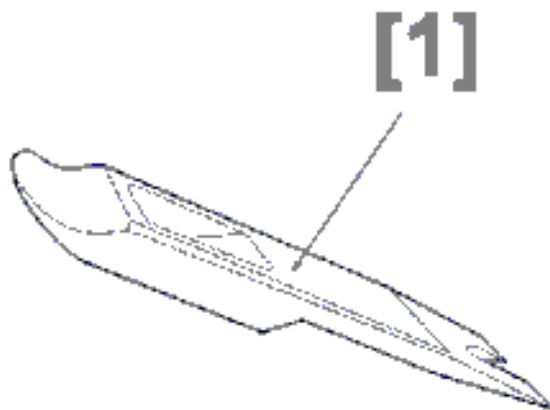

- Fig : 1 -


[1] palette de dégrafage (-).1330-E.

2 - OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES :

Déposer :

- Les pare-boue arrière (partiellement).
- Les feux arrière .


3 - DÉPOSE :

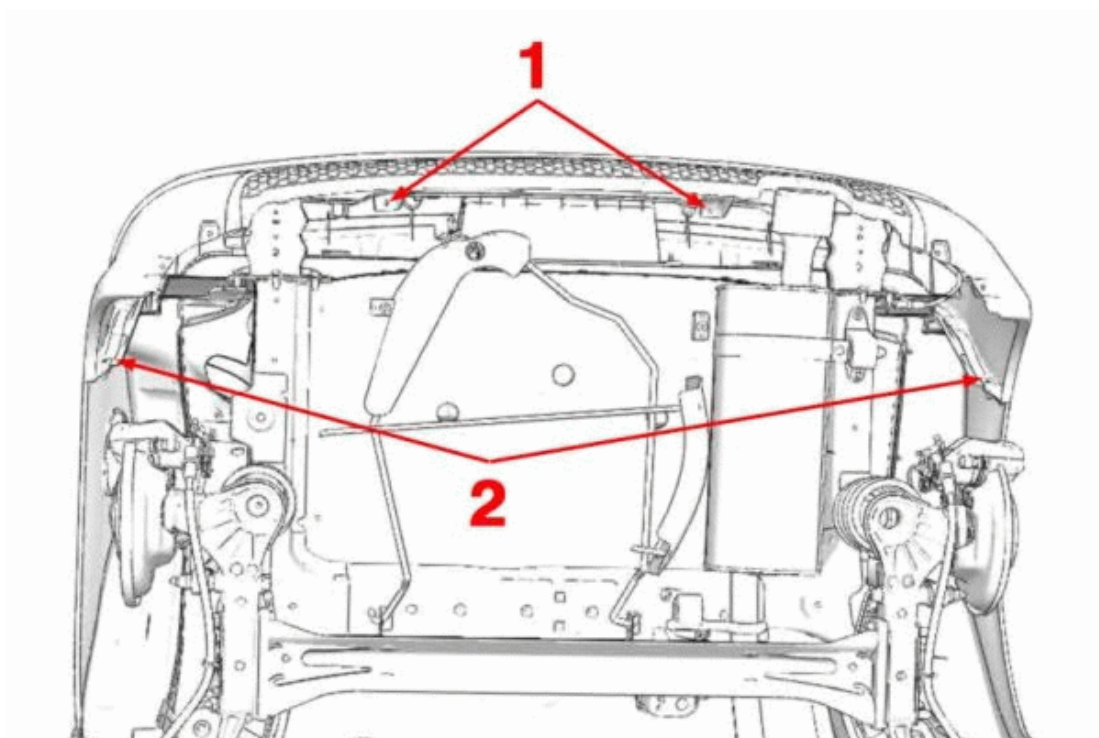

- Fig : 2 -


Déposer :

- Les vis (1).
- Les vis (2).

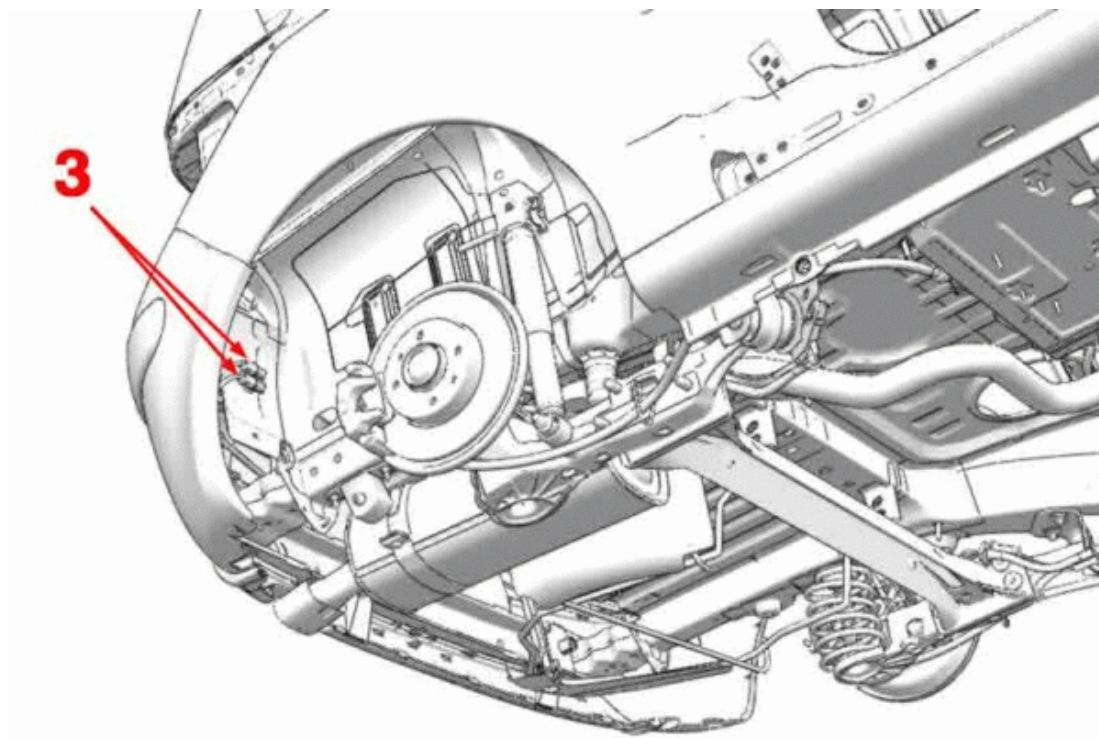


- Fig : 3 -

Débrancher et dégrafer les connecteurs (3).

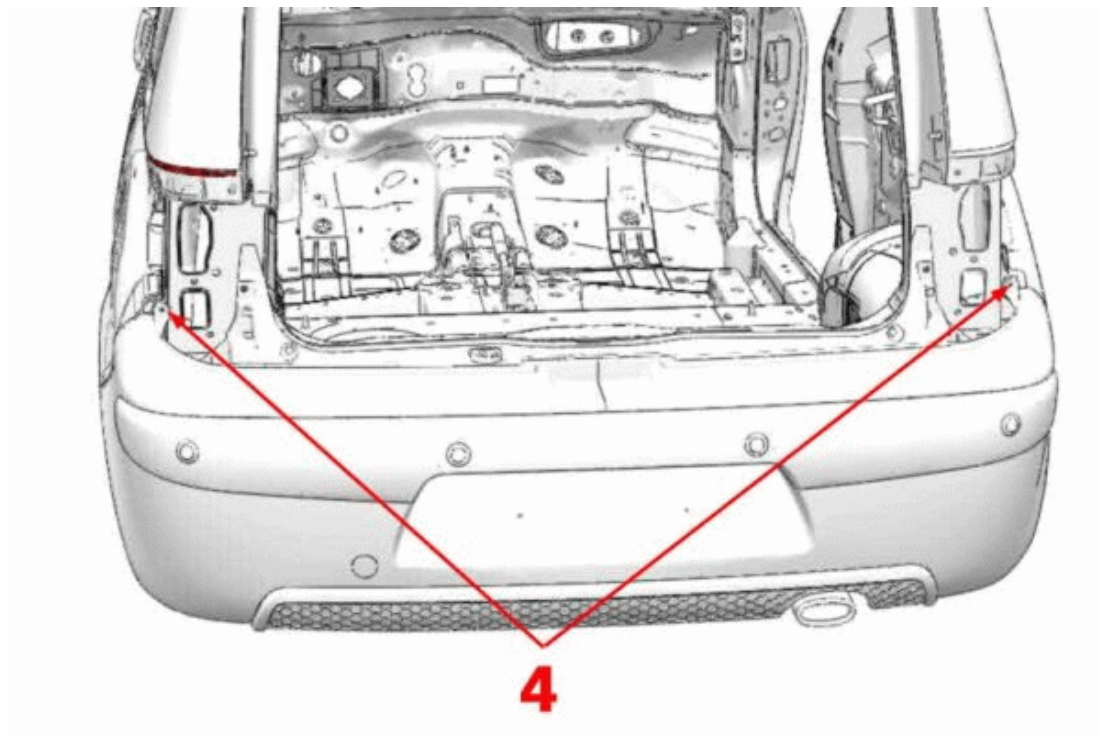

- Fig : 4 -

Déposer les vis (4).

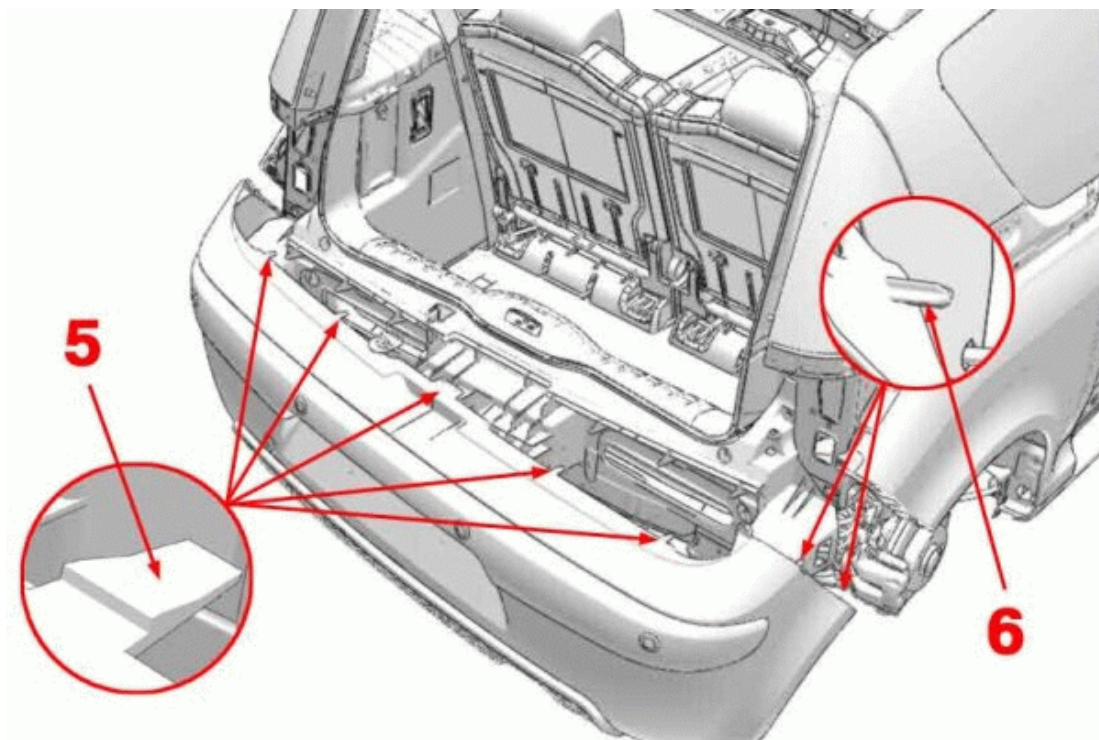

- Fig : 5 -


Tirer le pare-chocs vers l'arrière ; déclipper les verrouillages (5).

NOTA : Veiller à ne pas endommager les indexages (6).

Déposer le pare-chocs.

4 - OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES :

5 - DÉPOSE : ABSORBEUR DE PARE-CHOCS :

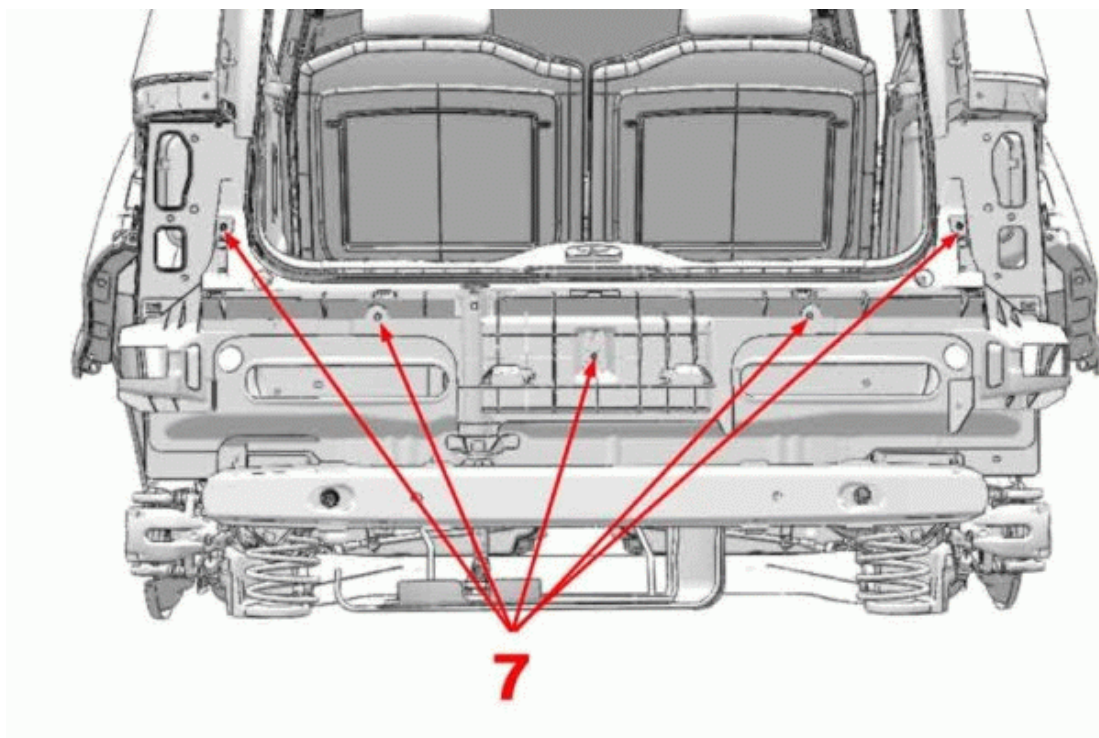


- Fig : 6 -

Déposer les vis (7).

Déposer : l'absorbeur de pare-chocs.

6 - DÉPOSE - DÉSHABILLAGE : BANDEAU DE PARE-CHOCS :

Déposer : les capteurs d'aide au stationnement.

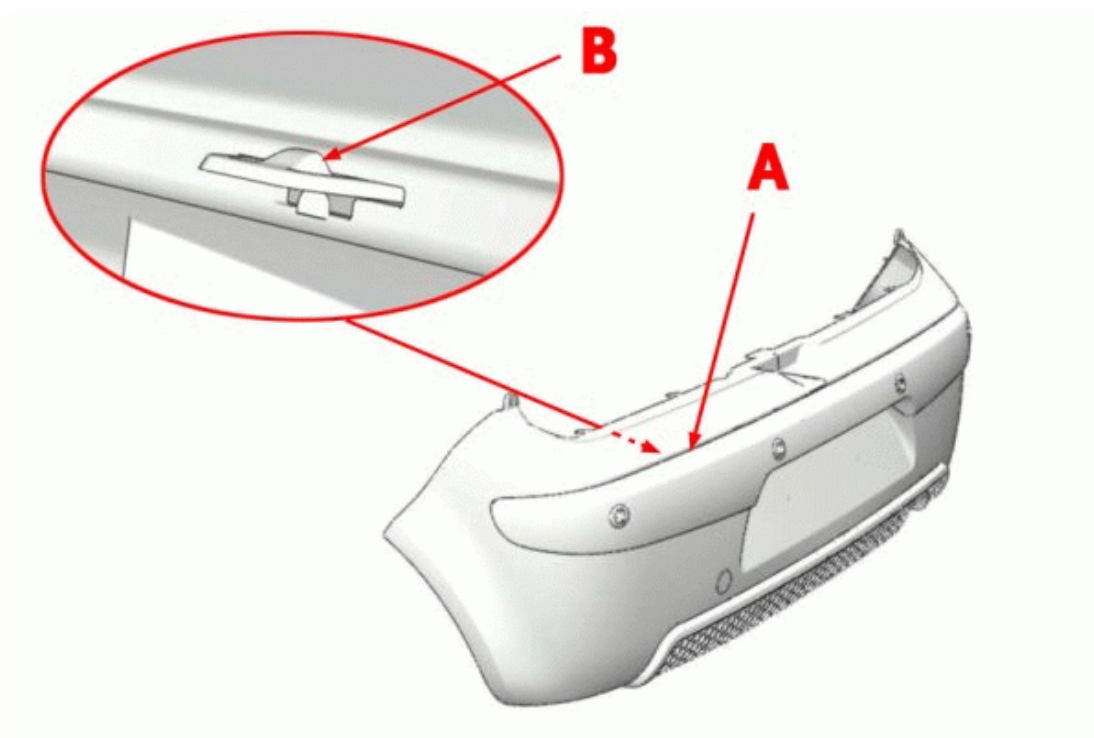

- Fig : 7 -


Insérer l'outil [1] entre le bandeau et le pare-chocs en (A) pour maintenir le clippage sous tension.

Simultanément, aider le passage du clip à l'aide d'un tournevis en jouant sur la souplesse du pare-chocs en (B).

Procéder de même pour les autres clippages.

Déposer le bandeau .

7 - DÉPOSE : SUPPORTS DE CAPTEURS D'AIDE AU STATIONNEMENT :

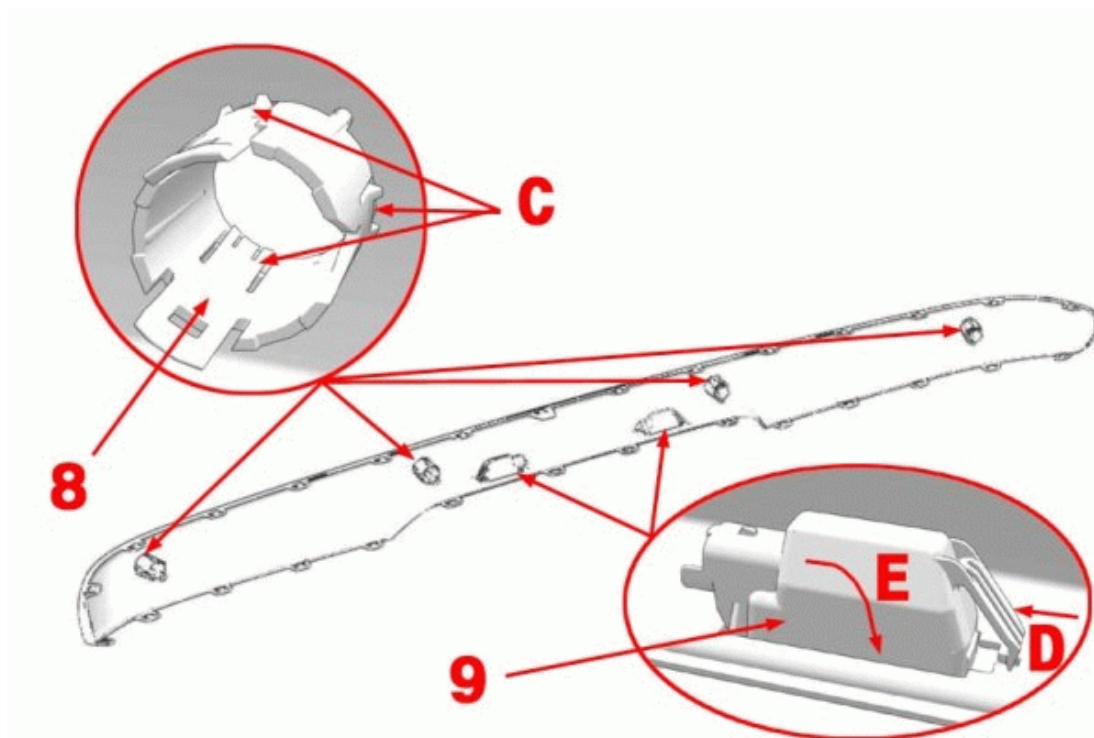

- Fig : 8 -

Déclipper simultanément les verrouillages (en (C)).


Déposer le support (8).

Déverrouiller : éclairer de plaque de police (exercer une poussée en (D)).

Dégager simultanément : l'éclaireur (9) (suivant (E)).

Opération(s) symétrique(s).

8 - DÉPOSE : ENJOLIVEUR (INFÉRIEUR). :

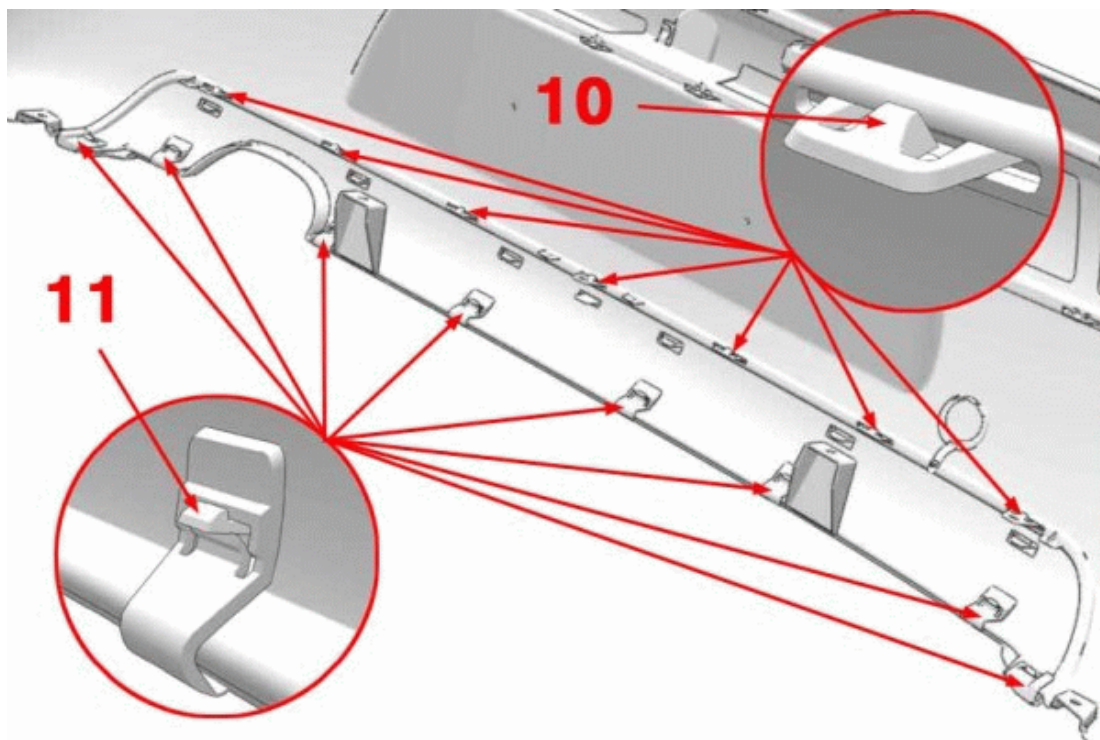

- Fig : 9 -

Déverrouiller puis déclipper : les languettes inférieures (11) et supérieures (10).

Déposer l'enjoliveur .

9 - REPOSE :

Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.